


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru svěženou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži vnitřní roletky Color Hit.

► **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok


Připravte si **potřebné nářadí**.

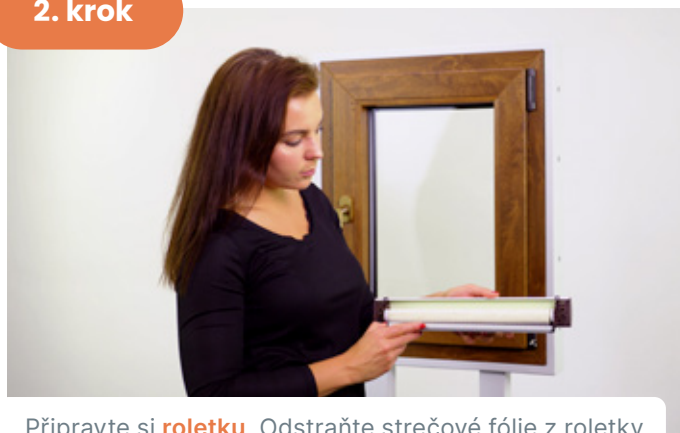2. krok


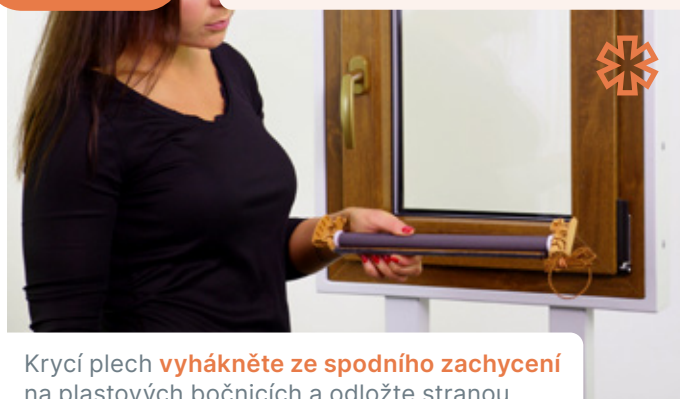
Připravte si **roletku**. Odstraňte strečové fólie z roletky.

3. krok



Pro sundání krycího plechu z roletky **stiskněte plastové nálitky** na obou stranách bočnic roletky.

4. krok

* Pokud byly dodány **podložky**, přilepte **podložky** a pokračujte bodem 5.



Krycí plech **vyhákněte ze spodního zachycení** na plastových bočnicích a odložte stranou.

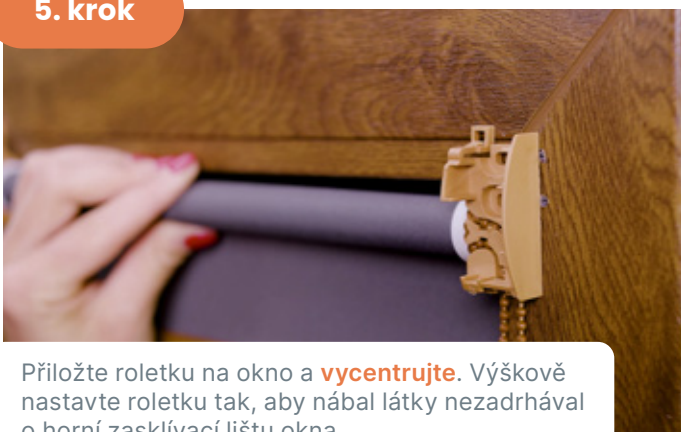5. krok


Přiložte roletku na okno a **vycentrujte**. Výškově nastavte roletku tak, aby nábal látky nezadrhával o horní zasklívací lištu okna.


Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní profil (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání roletky na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím trojskla obvykle vzniká.

6. krok



Přimontujte roletku do okna pomocí přiložených TEX šroubů na obou stranách.

7. krok

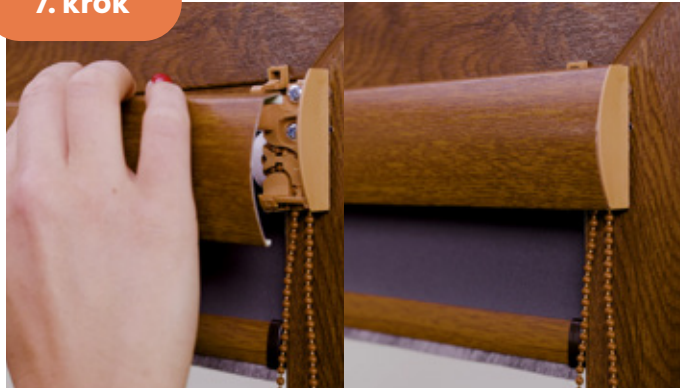

Přiklopte krycí plech zpět na plastové bočnice roletky.

Nelíbí se vám vodící lišty? Není nutné je mít. Roletu je možné použít i bez vodících lišt.


Pokračujte krokem č. 10

8. krok




Připravte si **vodící lišty** roletky. Přiložením vodících lišt na rám okna zkontrolujte, jestli není příliš dlouhá. Pokud je dlouhá, tak ji zkraťte pomocí pilky na železo.

9. krok

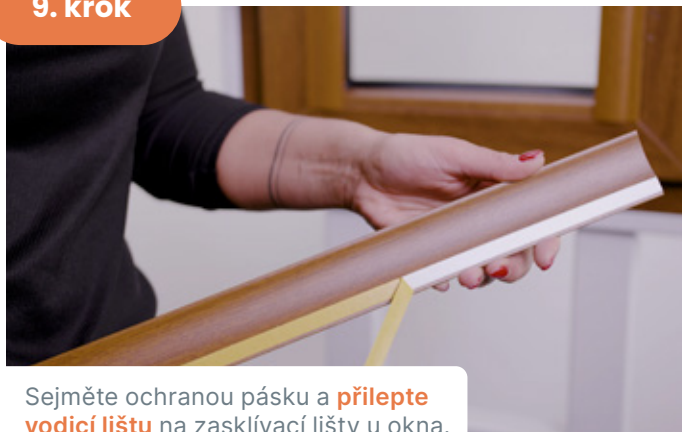

Sejměte ochrannou pásku a **přilepte vodící lištu** na zasklívací lišty u okna.

10. krok

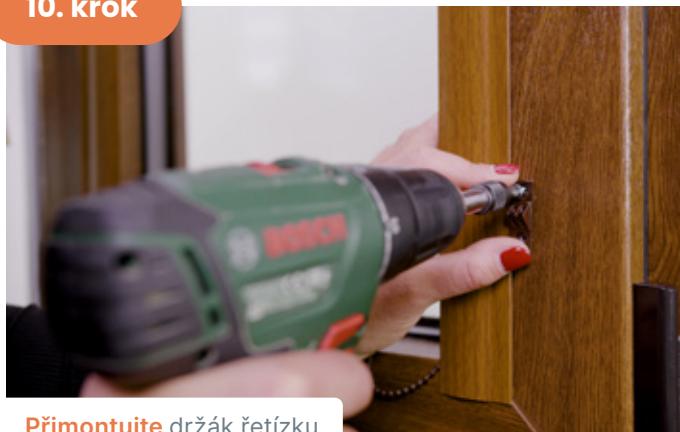

Přimontujte držák řetízku.

11. krok



Zkontrolujte **funkčnost** roletky.