STINIO Instrukce k montáži vnitřních žaluzií

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži žaluzií.

▸ **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok

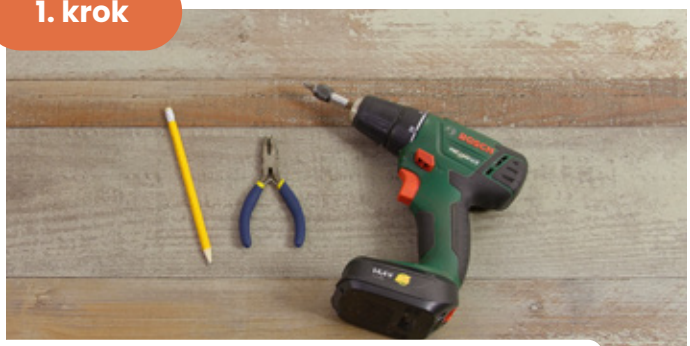

Nejprve si připravte potřebné nářadí, konkrétně **AKU šroubovák s magnetickým nástavcem a bitem PH2**. Dále **kleště** a **tužku**.

2. krok

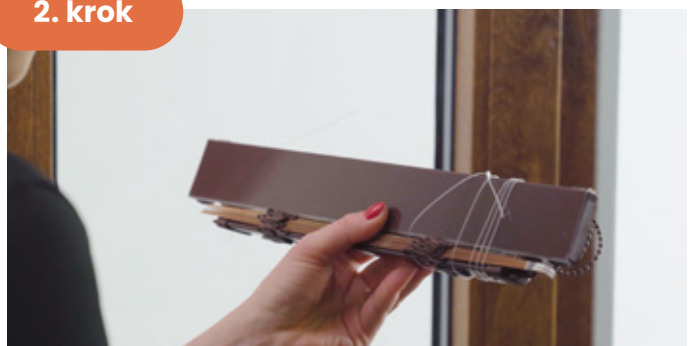

Žaluzii opatrně vybalte, odmotejte silony a **vytáhněte řetízkové ovládání**.

3. krok

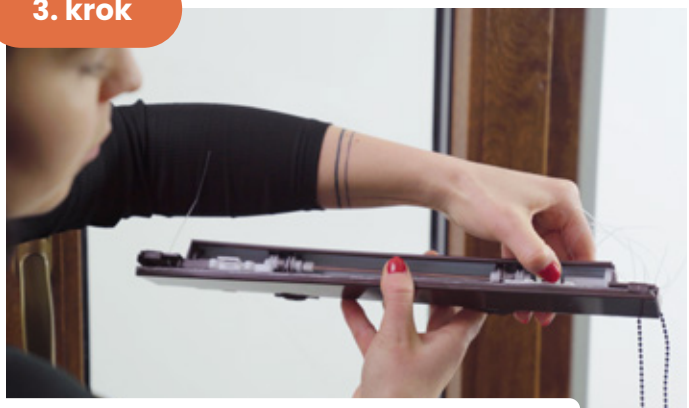

Sundejte krycí lištu žaluzie a **odjistěte řetízek**.

4. krok

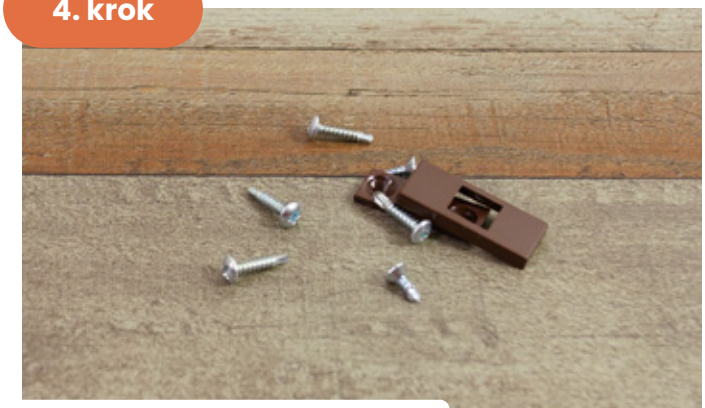

Nachystejte si přiložené **šroubky**.

5. krok

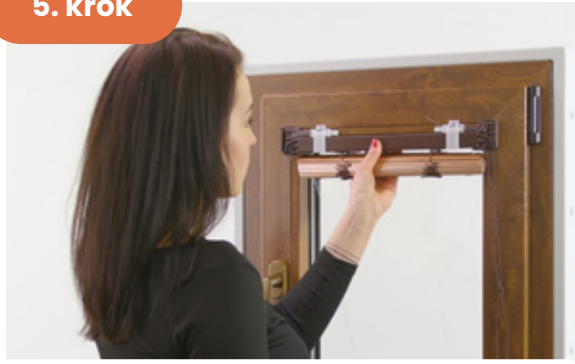

Přiložte žaluzii na doraz k horní zasklívací liště a **vystřeďte**.

Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme Vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní nosníky (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání žaluzií na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím **trojskla** obvykle vzniká.

POZOR: Je vždy nutné použít plný počet podložek.

6. krok

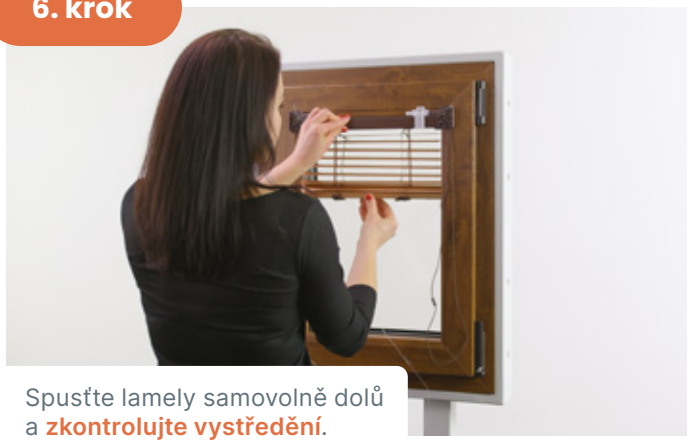

Spusťte lamely samovolně dolů a **zkontrolujte vystředění**.

7. krok

Žaluzii opatrně **přišroubujte přiloženými šroubky** na obou stranách.

8. krok

Spusťte lamely dolů tak, aby byly přibližně **10 cm** od spodní zasklívací lišty.

9. krok

Silon natáhněte kolmo dolů a tužkou si označte místo pro **otvor fixačního kolíčku**. Kolíček doporučujeme umístit 10 až 15 mm od kraje zasklívací lišty.
(U trojskla asi 5 mm.)

10. krok

Pomocí šroubků, kterými přidělháváte žaluzii, **navrtejte do vyznačených míst dírku pro fixační kolíček**.
(možné je také použití vrtáku o průměru 2,7mm)

✱ **V případě montáže do dřevěných oken postupujete podle poznámky na konci návodu.**

11. krok

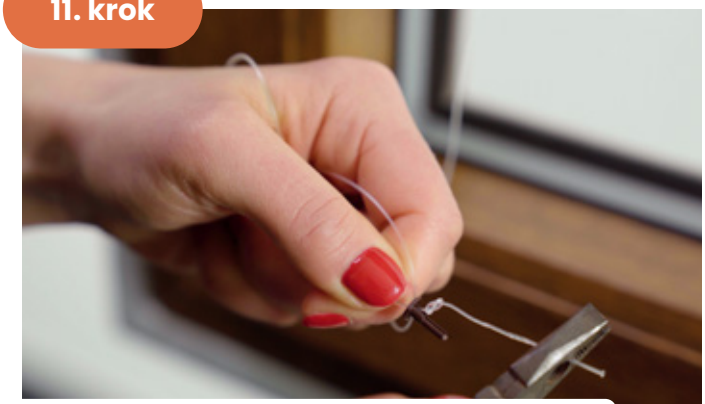

Utáhněte uzel na silonu a **zbývající část zkraťte**.

12. krok

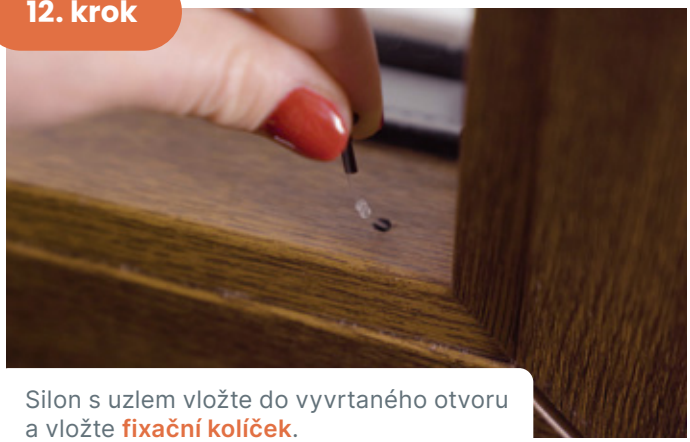

Silon s uzlem vložte do vyvrtaného otvoru a vložte **fixační kolíček**.

13. krok

Jednou rukou **fixační kolíček přidržte** a druhou **zatáhněte za silon**, aby se v liště upevnil.

14. krok

Odjistěte silon.

15. krok

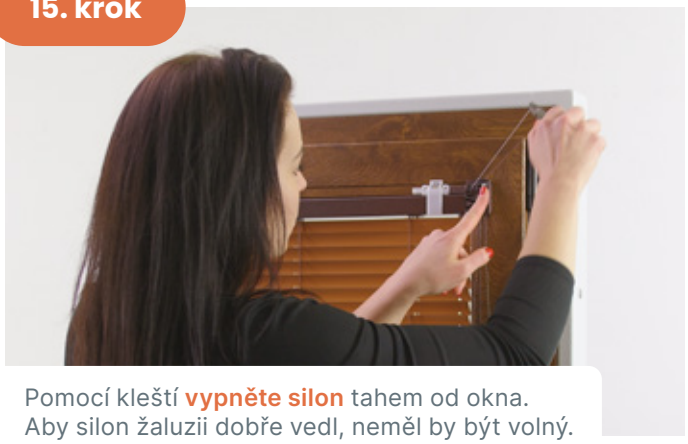

Pomocí kleští **vypněte silon** tahem od okna.
Aby silon žaluzii dobře vedl, neměl by být volný.

16. krok

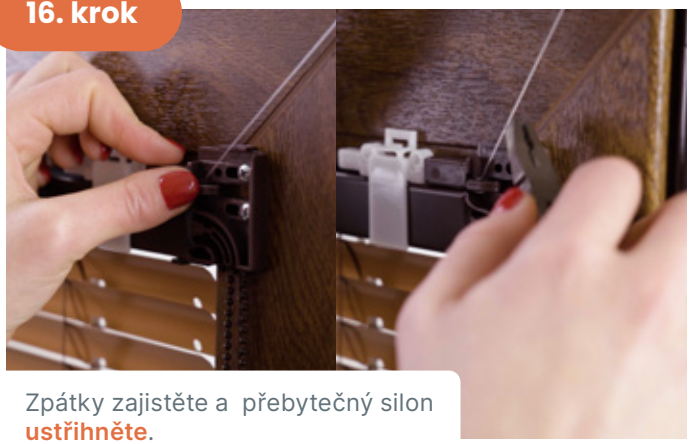

Zpátky zajistěte a přebytečný silon **ustřihněte**.

17. krok

Stáhněte ochrannou fólii z krycího plechu a ten **nasaďte zpět na žaluzie**.

18. krok

Tužkou si označte umístění **držáku řetízku**.
Ten se umísťuje přibližně **10cm od jeho konce**.

19. krok

Opatrně držák **přišroubujte malými šroubky**.

20. krok

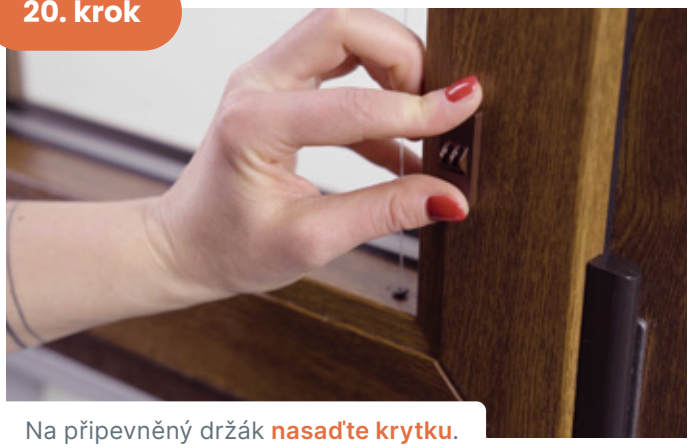

Na připevněný držák **nasaďte krytku**.

21. krok

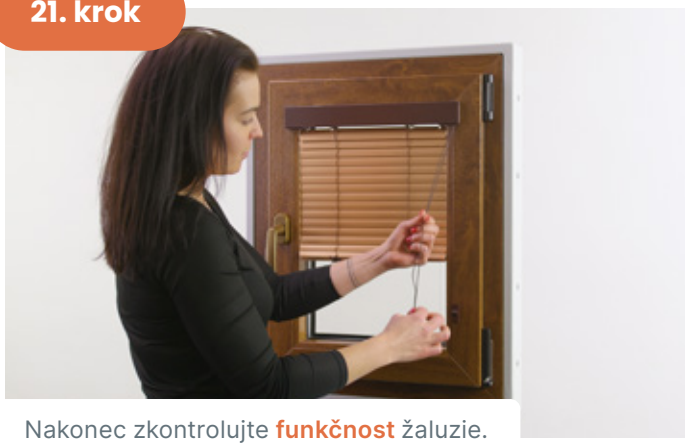

Nakonec zkontrolujte **funkčnost** žaluzie.

✱ Montáž do dřevěných oken

22. krok

Pro aretaci silonu do dřevěných oken vyvrtejte v místě označeného pro fixační kolíček (bod č. 9) **otvor o průměru 4,5 mm a hloubce 12 mm**.

23. krok

Do takto připraveného otvoru opatrně našroubujte přiložený **závrtný šroub**.

24. krok

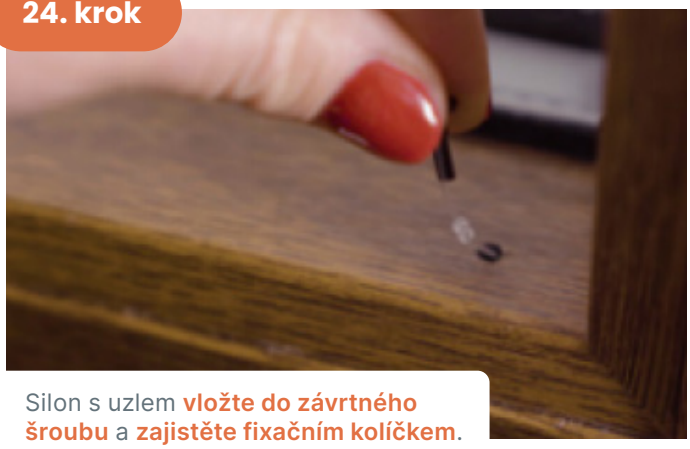

Silon s uzlem **vložte do závrtného šroubu** a **zajistěte fixačním kolíčkem**.

25. krok

Pokračujte podle návodu dále od bodu č. 13.